

# Vedligehold af dit MULTI TIP rodfræser system

Tillykke med dit nye MultiTip rodfræser system

Hvis du følger nedenstående vejledning, vil du sikre dit MultiTip hjul og de tilhørende komponenter et langt og problemfrit arbejdsliv.

Tænk altid i sikkerhed: Læs alle vore anbefalinger i sikkerhedsvejledningen.


Du bedes udfylde og returnere registreringsformularen, så vi kan holde dig løbende underrettet om nye udviklinger. Du kan også finde formularen på MultiTips hjemmesider: [www.multi-tip.com](http://www.multi-tip.com) & [www.multitip.dk](http://www.multitip.dk)

**1.** Udskiftning af tand: Fjern skruen og bank i bunden af tanden med en hammer. Undgå at ramme skærefladen. Brug sikkerhedsbriller.

**Tip :** Det tandpar, der sidder længst fra hjulets centrum, skærer mest.

Hvis du udskifter disse tænder, når de bliver sløve, kan de genbruges i andre positioner



**2.** Holdepladen og tanden kan adskilles, når de er taget ud af sporet. Kontroller rillen i toppen af pladen og kanterne nedenunder, der kommer i kontakt med tanden. Hvis disse er beskadiget, skal den udskiftes.

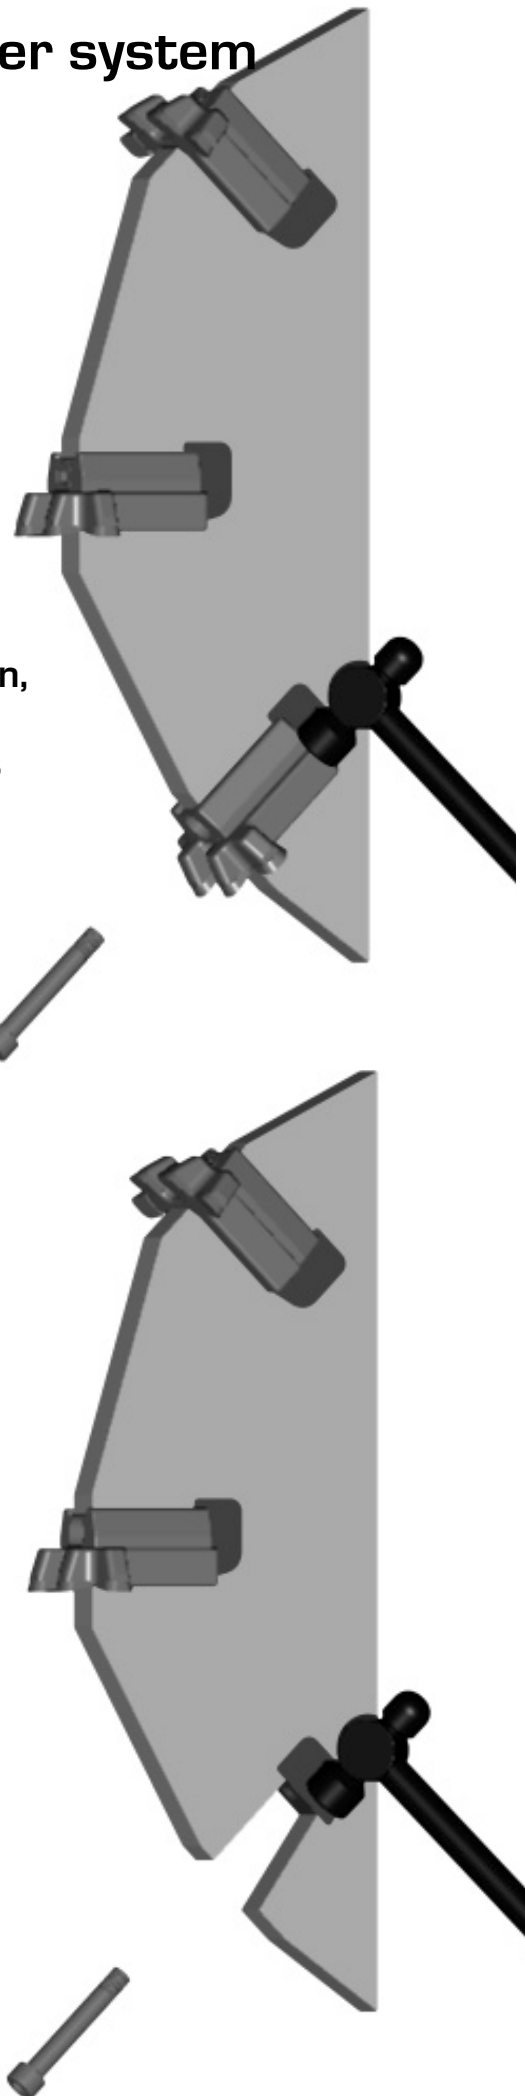

**3.** Hjulets spor checkes. Hvis de er meget slidt, skal hjulet udskiftes.


**4.** Holdemøtriker og skruers gevind checkes. Udskift, hvis de er beskadiget. Sørg for, at de er rene og fri for snavs, hvis de skal genbruges.

Hvis holdeskruer og holdemøtrik ikke er beskadiget, kan skruen genbruges op til fem gange, før det er nødvendigt at udskifte den med en ny. Brug kun skruer leveret af MultiTip.

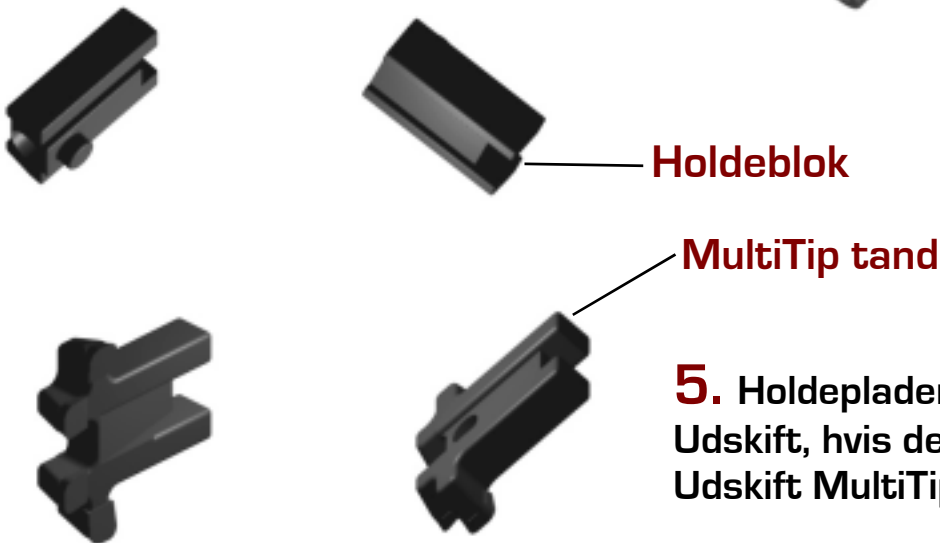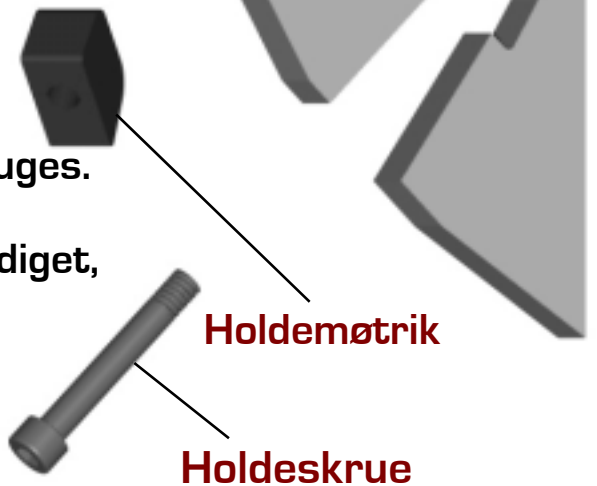

**5.** Holdepladens tilstand checkes. Udskift, hvis den er slidt eller beskadiget. Udskift MultiTip tanden med en ny.

**6.** Sørg for, at alle overflader er rene og fri for snavs. Holdemøtrikken anbringes i bunden af sporet. MultiTip tand og holdeplade sættes sammen og bankes forsigtigt på plads i sporet. Holdeskruen indsættes og fastspændes til et moment på 55Nm. Hvis enheden ikke kan spændes tilstrækkeligt fast i hjulet, må den ikke anvendes.

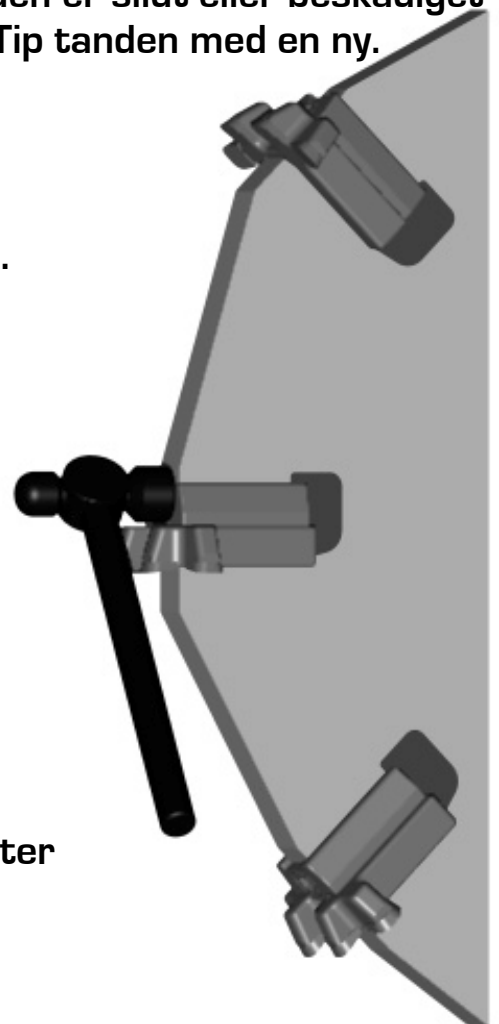

Maskinen standses efter ti minutter.  
Holdeskruens moment checkes.

Brug aldrig dette system, medmindre alle komponenter er i orden og anbragt på rette plads.